EN

QuickSetup Guide

1-800-SAMSUNG (7267864)

Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511 Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Call center hours of operation (Mon-Sun 9AM-12AM EST). www.samsung.com/global/register.



SP

QuickSetup Guide

1-800-SAMSUNG (7267864)

Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefi eld Park, NJ 07660-0511 Samsung Electronics Canada Inc.,

Servicio de atención al cliente 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Horario de atención del centro de servicio (Lun-dom 9 AM-12 AM ESTE). www.samsung.com/global/register.



Guide d'Installation rapide

1-800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/global/register

Samsung Electronics America, Inc.
105 Challenger Road Ridgefi eld Park, NJ 07660-0511


Samsung Electronics Canada Inc., Service à la clientèle
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2

Heures d'ouverture du centre d'appel : du lundi au
dimanche, de 9 h à 12 h (HNE)




Installing Batteries in the Remote Control

Instalación de las pilas en el mando a distancia
 Insertion des piles dans la télécommande

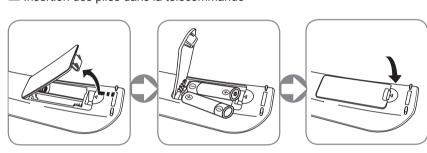

Accessories

■ Accesorios / ■ Accessoires

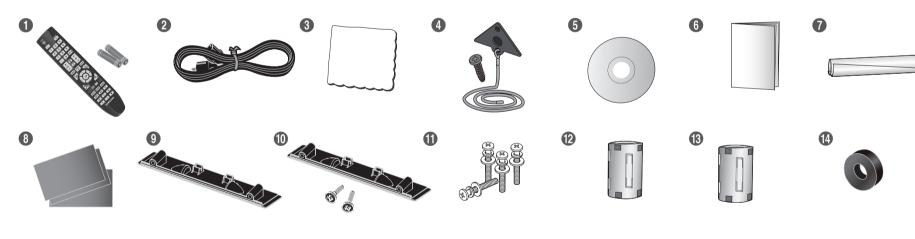

- Remote Control (BN59-00854A)/AAA Batteries (4301-000103)
 Mando a distancia (BN59-00852A)/Pilas AAA (4301-000103)
 Télécommande(BN59-00852A) / Piles AAA (4301-000103)
- 2 EN Power Cord (3903-000144)
 SD Cable de alimentación (3903-000144)
 EN Cordon d'alimentation (3903-000144)

 3 EN Cloth-Clean (BN63-01798B)
- S⊇ Paño de limpieza (BN63-01798B)
 E⊇ Linge de nettoyage (BN63-01798B)
 ☑ Holder-TV & Screw (BN96-10788A)
- SD Soporte TV / Tornillos (BN96-10788A)
 Support du téléviseur / Vis (BN96-10788A)
- 5 EN Program CD
 SP CD del programa
 ER CD de programmation
- 6 Quick Setup Guide (BN68-01923A)
 Manual del usuario/Guía de configuración rápida (BN68-01923A)
- Mode d'emploi/Guide de configuration rapide (BN68-01923A)
- (BN08-01923A)


 The Holder-Wire Cable
 Soporte de cables
 Câble porte-fil

- Warranty Card/ Safety Guide Manual
 Tarjeta de garantía/Manual de segurid
 - Tarjeta de garantía/Manual de seguridad (No disponible en todos los lugares)
 Carte de garantie/Guide de sécurité(n'est pas offert dans toutes les régions)
- Cover-Bottom (PN50B650S1F only)
 Cubierta inferior (Sólo PN50B650S1F)
 Panneau du fond (PN50B650S1F seulement)
- Cover-Bottom / Screws (2ea) (PN58B650S1F only)
 Cubierta inferior / Tornillos (Sólo PN58B650S1F)
- S⊇ Cubierta inferior / Tornillos (Sólo PN58B650S1F)


 □ Panneau du fond / Vis (2ea) (PN58B650S1F) seulement
- Screws (4ea) (PN50B650S1F only)
 Tornillos (4) Sólo PN50B650S1F
 Vis (4ea) PN50B650S1F seulement
- Perrite Core for Power Cord (3301-001305)
- Ferrite Core for Power Cord (3301-001305)
 Núcleo de ferrita para cable de alimentación(3301-001305)
 Tore magnétique pour le cordon d'alimentation (3301-001305)
- IS Ferrite Core for Side-AV(3301-001201) (PN58B650S1F only)
 IS Núcleo de ferrita para cable de AV lateral (3301-001201) (Sólo PN58B650S1F)
 IS Tore magnétique pour la prise AV latérale (3301-001201) (PN58B650S1F)
- M Holder-Ring (4ea)
- Soportes anilla (4)
 Anneau de support (4ea)

Installing the Stand

S⊇ Cómo montar el soporte base / 🗈 Assemblage du socle

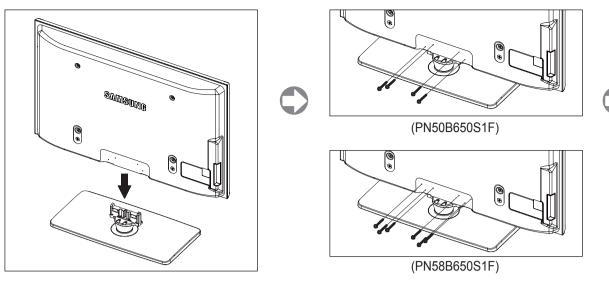


- Two or more people should carry the TV. Never lay the TV on the floor because of possible damage to the screen. Always store the TV upright.
- El televisor lo deben transportar dos o más personas. Nunca deje el televisor en el suelo ya que la pantalla puede sufrir daños. Almacene siempre el televisor en su posición vertical.
- Deux personnes ou plus devraient porter le téléviseur. Ne déposez jamais le téléviseur sur le sol afin d'éviter d'endommager l'écran. Rangez toujours le téléviseur en position verticale.

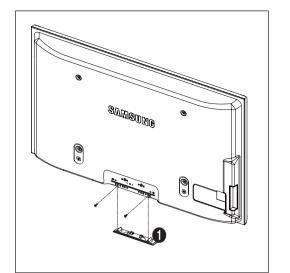

- When mounting your TV on a wall, install the cover (1) on the stand-base using two screws.
- Cuando instale el televisor en una pared, fije la tapa (1) al soporte con dos tornillos.
- Dans le cas d'une installation murale du téléviseur, fixez le couvercle (1) sur le socle à l'aide de deux vis.

Plug & Play

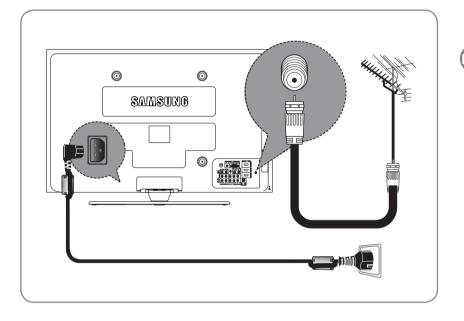





- When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.
- ☑ If you want to reset this feature. Press the MENU button to display the menu. You can set the Plug & Play by selecting Setup → Plug & Play
- Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente deforma automática.
- Si desea reiniciar esta función. Pulse el botón MENU para ver el menú en pantalla. Puede confi gurar la función Plug & Play seleccionando 'Setup → Plug & Play'.
- Au moment de la mise sous tension initiale du téléviseur, les paramètres de base sont automatiquement réglés. D'autres sont réglés en cours d'utilisation.
- Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre. Appuyez sur la touche MENU. Vous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez confi gurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Setup → Plug & Play'

 Nous pouvez configure la fonction Plug & Play en sélectionnant fonction Plug & Play en sélectionnant

Viewing the Menus

S⊒ Visualización de los menús / ■ Affi chage des menus



- Press the **MENU** button. The main menu is displayed on the screen. Its left side has the following icons: **Picture**, **Sound**, **Channel**, **Setup**, **Input**, **Application**, **Support**.
- Pulse el botón MENU. Se muestra el menú principal en la pantalla. En el lado izquierdo del menú hay los iconos: Imagen, Sonido, Canal, Confi guración, Entrada, Aplicaciones, Soporte técnico
- Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal s'affiche à l'écran. La partie gauche dumenu comprend des icônes: Image, Son, Chaîne, Confi guration, Entrée, Application, Support technique
- ☐ Using the remote control buttons

S
■ Uso de los botones del mando a distancia
■ Les touches de la télécommande


| | Button | Operations | |
|----|---------------------------------|--|--|
| EN | MENU | Display the main on-screen menu. | |
| | RETURN | Return to the previous menu. | |
| | EXIT | Exit the on-screen menu. | |
| | ▲/▼/ ◀/▶/ ENTER → | Move the cursor and select an item. Select the currently selected item. Confirm the setting. | |
| SP | MENU | Mostrar el menú de pantalla principal. | |
| | RETURN | Volver al menú anterior. | |
| | EXIT | Salir del menú en pantalla. | |
| | ▲/▼/ ◀/▶/ ENTER 급 | Mover el cursor y seleccionar una opción. Seleccionar la opción marcada. Confi rmar la confi guración. | |
| FR | MENU | Affi che le menu à l'écran principal. | |
| | RETURN | Permet de retourner au menu précédent. | |
| | EXIT | Quitte le menu de l'écran. | |
| | ▲/▼/ ◀/▶/ ENTER → | Permet de déplacer le curseur et de choisir un élément. Permet de sélectionner l'élément en surbrillance. Confi | |

rme le réglage.

Setting the Screen Size

Confi guración del tamaño de la pantalla Confi guration du format de l'écran



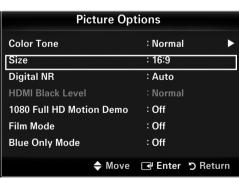

- Is If you want to change the size of the image on your screen. Press the MENU button to display the menu. You can set the picture size by selecting Picture → Picture Options → Size. Press the ▲ or ▼ button to select the screen format you want. (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Wide Fit / 4:3 / Just Scan)
- Alternately, you can press the **P.SIZE** button on the remote control repeatedly to change the picture size.
- Si desea cambiar el tamaño de la imagen en la pantalla. Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú. También se puede confi gurar el modo de la imagen seleccionando 'Imagen → **Opciones de imagen** → **Tamaño**'. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el formato de pantalla que desee.


 (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Ajuste ancho / 4:3 / Ajuste a pantalla)
- También se puede pulsar varias veces el botón P.SIZE del mando a distancia para cambiar el tamaño de la imagen.
- Si vous désirez modifi er le format de l'image à l'écran, appuyez sur la touche **MENU**. Le menu s'affi che. Vous pouvez choisir le format de l'image en sélectionnant '**Image** → **Options d'image** → **Format**'. Appuyez ensuite sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'écran désiré.
- (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Format large / 4:3 / Plein écran)


 Nous pouvez également appuyer plusieurs fois sur la touche P.SIZE de la télécommande pour changer le format de l'image.

BN68-02270A.indd 1

Connecting an Antenna

SP Conexión a un Antena / SP Branchement d'un Antenne

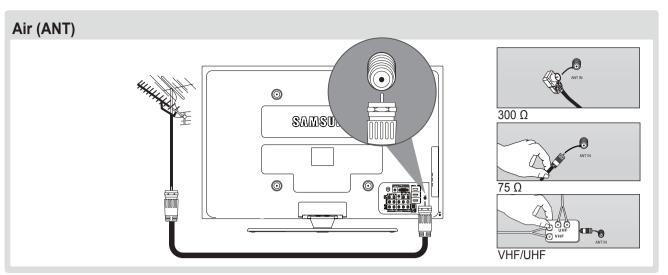

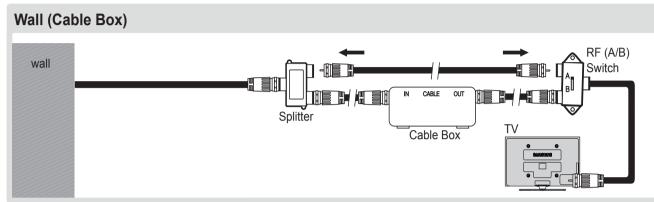


| A/B Switch | Viewing channels |
|------------|------------------|
| Α | Normal |
| В | Scrambled |

■ When you set the A/B switch to "B", you will need to tune your TV to the cable box's output channel, which is usually channel 3 or 4.

© (:::::)


- Cuando ajuste el conmutador A/B en la posición "B", necesitará sintonizar el TV con el canal de salida del receptor de cable, que normalmente es el canal 3 o 4).
- 📾 (Lorsque vous placez l'interrupteur A/B à la position B, vous devez syntoniser votre téléviseur sur le canal de sortie du câblosélecteur, habituellement le canal 3 ou 4.)


Connecting a PC

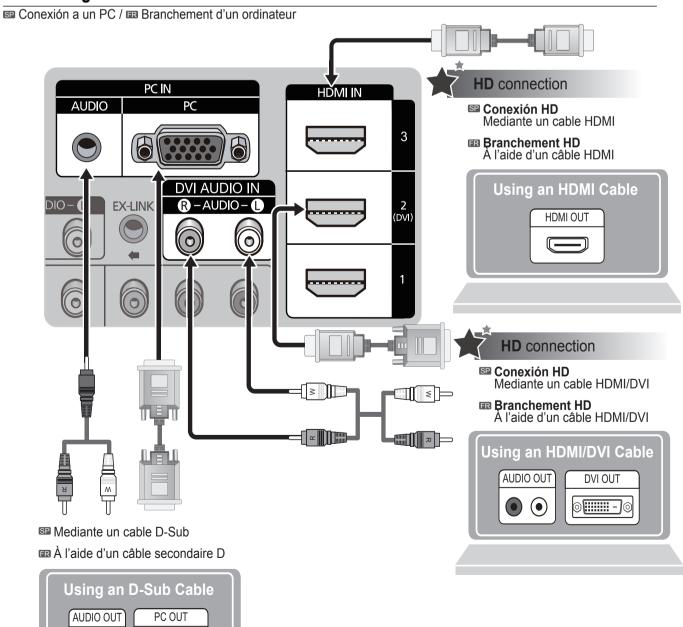


Connecting an AV device

SP Conexión de un dispositivo de AV / SP Branchement d'un appareil AV

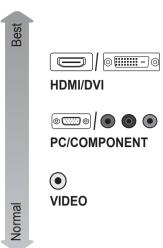

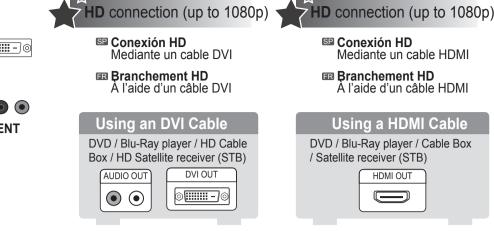

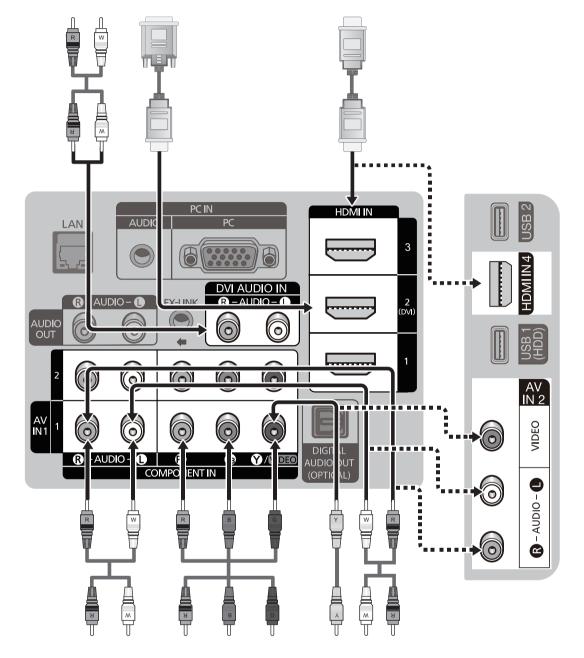

Component connection (up to 1080p)

- Se Conexión de componentes Mediante un cable de componentes
- Branchement d'une composante À l'aide d'un câble de composante
- Using a Component Cable DVD / Blu-Ray player / Cable Box / Satellite receiver AUDIO OUT

 \odot

COMPONENT OUT

 \odot


Audio/Video connection (480i only)

- S Conexión audio/vídeo Mediante el cable de audio o vídeo
- Branchement audio/vidéo
- À l'aide d'un câble audio/vidéo




Connecting an audio device

SE Conexión de un dispositivo de audio / BE Branchement d'un appareil audio

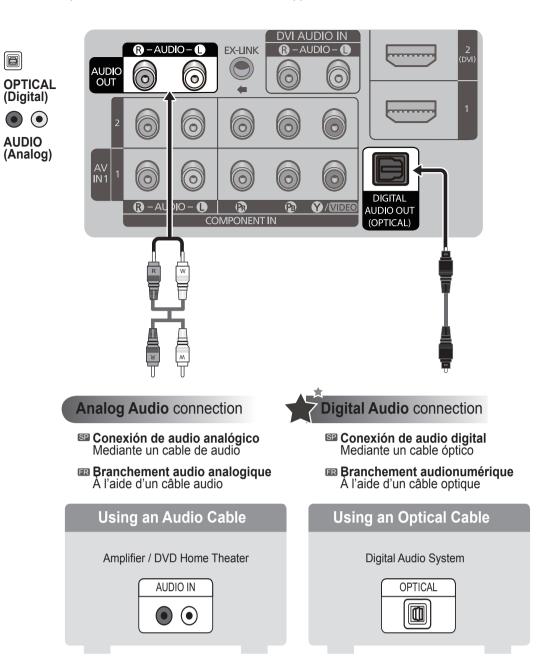

To Select the Source

S■ Para seleccionar la fuente / ■ Pour choisir la source

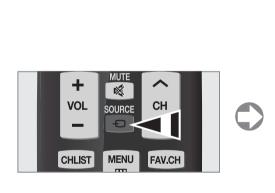



- Press the **SOURCE** button on the Remote Control You can select the TV mode or an input source connected to the TV set. Use this button to choose an input source that you would like to watch.
- TV. AV1, AV2, Component1, Component2, PC, HDMI1, HDMI2/DVI, HDMI3, HDMI4, USB,
- Pulse el botón SOURCE del mando a distancia Puede seleccionar el modo TV o la fuente de entrada conectada al equipo TV. Utilice este boton para elegir la fuente de entrada que desee ver TV, AV1, AV2, Component1, Component2, PC, HDMI1, HDMI2/DVI, HDMI3, HDMI4, USB.
- Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande. Vous pouvez sélectionner le mode TV ou une source d'entrée branchée au téléviseur. Choisissez la source d'entrée désirée à l'aide de cette touche. TV, AV1, AV2, Component1, Component2, PC, HDMI1, HDMI2/DVI, HDMI3, HDMI4, USB.



BN68-02270A-00

BN68-02270A.indd 2 2009-04-07 오후 2:46:45